# 超前行驶记录仪数据分析软件

# 操作手册

作者:产品部

版本号: 2.1

时间: 2011年11月15日

广州超前计算机科技有限公司

# 目 录

-.	软件简介	1
	1. 简介	1
	2. 运行环境要求	1
<u> </u>	安装过程	1
	1. 安装数据分析软件	
	2. 软件安装过程	1
三.	用户登入/登出	5
	1. 正常登陆界面	5
	2. 用户退出	5
	3. 软件界面总览	
四.	菜单功能介绍	
	1. 连接设置	6
	2. 通信指令	8
	3. IC卡设置	10
	4. U盘	11
	5. 关于	13
五.	通信指令树形菜单	13
六.	切换标签栏	14
七.	原始数据输出列表	14
八.	解析数据输出列表	14

### 一. 软件简介

### 1. 简介

本软件主要用于 DB44 广东地标协议(有线)。目前仅限于"串口连接"通讯方式,用于读取行驶记录仪数据,及相关参数的设置、上传与下载。

### 2. 运行环境要求

(1) 硬件环境:

CPU: 1 千兆赫 (GHz) Pentium 处理器 或以上

内存: 512M 或以上

硬盘: 系统驱动器上要有 1 GB 可用空间 或以上

显示器: 1024 x 768 增强色 16 位 或以上

(2) 软件环境:

.Net Framework 3.5 或以上

(3) 操作系统:

Windows XP 或以上

### 二. 安装过程

### 1. 安装数据分析软件

- (1) 在光盘内找到文件"dotnetfx35.exe",点击进行".Net Framework 3.5"的安装。
- (2) 然后在光盘找到"DB44. rar"文件解压,在解压后的文件内找到 Drivers 目录,选取本机电脑相对应系统版本(如: XP)进行 IC 卡读写器驱动的安装。完成后即可点击解压文件夹内的"ComAssistant. exe"打开数据分析软件。

#### 2. 软件安装过程

(1) ".Net Framework 3.5"的安装过程(如图 1、2)



图 1

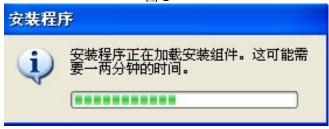


图 2

选择"我已经阅读并接受许可协议中的条款",点击"安装"继续。(如图 3)



图 3

进入软件的下载和安装界面(如图 4、5)。

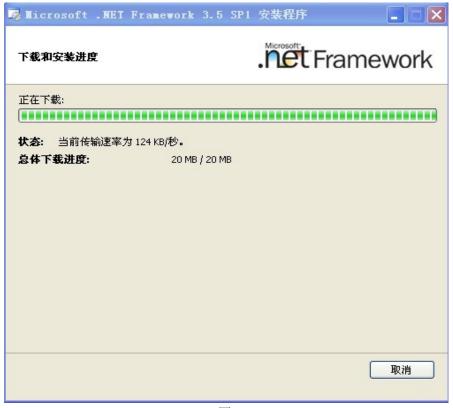


图 4



图 5

".Net Framework 3.5"安装完成(如图 6)。



,点击

#### (2) 读卡器驱动的安装。

在"DB44"目录下的"Drivers"目录下选取本机对应系统版本进行 IC 卡读写器

PL-2303 XP Driver Installer

驱动,如本机系统为 XP 则选择 "XP"目录下的进行安装。(如图 7)。

大連使用 PL-2303 USB-to-Serial InstallShield Wizard

InstallShield(r) Wizard 将在计算机中安装 PL-2303 USB-to-Serial。若要继续,请单击"下一步"。

图 7

点击"下一步"(如图 8)。



图 8

点击"完成"即完成了读卡器驱动的安装。

## 三. 用户登入/登出

用户在打开数据分析软件之前,请确保行驶记录仪终端已经接通电源有电,再通过 USB 转串口线连接到电脑上,每次登录时必须进行"串口连接",连接成功之后,即可进行数据查询或参数设置。

### 1. 正常登陆界面

直接点击 "ComAssistant.exe", 弹出登录窗口(如图 9)。



图 9

本软件初始化用户名为 admin,密码为 123456,填入用户名和密码后点击登录软件。

### 2. 用户退出

点击"关闭"即可退出数据分析软件(如图 10)。

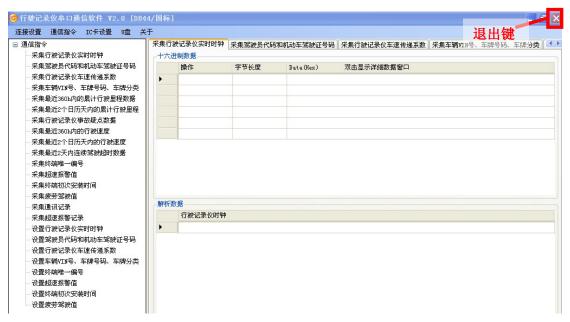


图 10

### 3. 软件界面总览

打开本软件, 进入以下界面 (如图 11)。


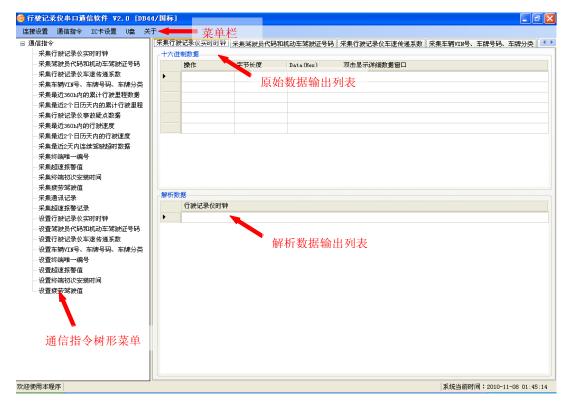


图 11

# 四. 菜单功能介绍

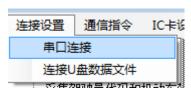

(提示:数据的采集和设置必须在串口连接成功后才能进行操作。)

### 1. 连接设置

1.1 串口连接



点击"串口连接"弹出窗口(如图 12)。



串口连接设置,只需设置串口号。

提示: 串口号该如何设置呢?

用户可以通过本机"设备管理器"里查看该串口线的串口号。

(注意:每台电脑连接串口线后的串口号是不一定相同的,所以串口连接之前必须 先确认该串口线的串口号,如下图 13 选择串口 "COM1",选择正确的串口号再进行 连接。)

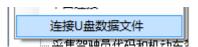


图 13

设置完毕后,点击连接,即完成本软件正式与终端的连接,如图 14,此时便可以读取记录仪内的相关数据。



1.2 连接 U 盘数据文件



← U 盘文件数据连接

点击"连接 U 盘数据文件", 弹出窗口(如图 15)。


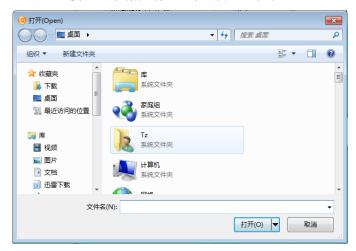


图 15

选择 U 盘文件路径,点击打开按钮;选择 U 盘图标,完成本软件与 U 盘文件的连接。

### 2. 通信指令

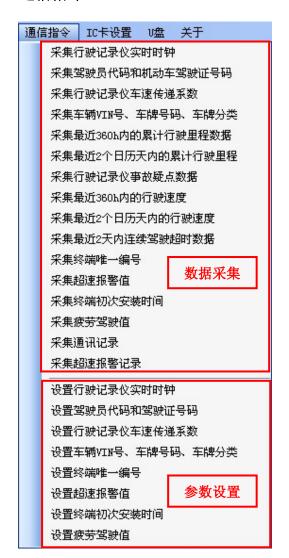

← 发送通讯指令到终端

通讯指令分为2部分:数据采集、参数设置。

**数据采集:** 可以对记录仪的车速传递系数、车牌号码、360H 内的累积行驶里程数据、 事故疑点数据等进行查询。

**参数设置:**对驾驶员代码、驾驶证号码、车牌号码、超速报警值、疲劳驾驶值等进行设置修改,车速传递系数在已知的情况下,也可以在这里进行一对一的设置。

### 例如"设置驾驶员代码和激动车驾驶证号码":

(如图 16、17)



← 软件设置修改终端相关信息记录,上载到终端。

图 16

内容设置好后,点击"发送",即可通过数据线修改记录仪终端数据,此时在"解析数据"栏就查看"响应消息",若为"操作成功",则表示设置修改成功,如图 17。



图 17

← 设置指令下发后,终端响应操作。

### 3. IC 卡设置




← 读取 IC 卡信息对 IC 卡进入写操作

点击"IC卡信息",即弹出"IC卡连接设置"窗口(如图 18)。



图 18

在这里只需选择串口号(串口号必须通过本机设备管理器里查看该串口线的串口号如图 19 选择串口 "COM4")。

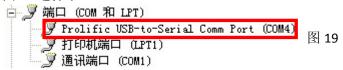

设置完毕后,点击连接,即完成本软件与读卡器的连接,如图 20。



图 20


点击"确定",即可读取并修改 IC 卡信息,弹出窗口(如图 21)。



根据需要设置要更改的信息: IC 卡类型有: 管理员卡和司机卡,单击"写入",即将信息写入 IC 卡。

(注:管理员卡是唯一具有在终端进行车速传递系数校准权限的 IC 卡。) 温馨提示: IC 卡信息设置或修改成功后,可以通过将 IC 插入终端读取 IC 卡信息后, 在终端进行打印,此时打印纸上的"驾驶员代码"和"驾驶证号码"就是最后修改 后的内容。

#### 4. U 盘

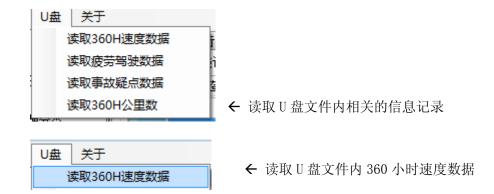

设置指令数据 | 行驶速度数据记录查询 | 事故疑点数据记录查询 | 读取V盘380H速度数据 | 读取V盘疲劳驾驶数据 | 读 ↓ ▶ 时间列表 -2010年03月12日 17点 速度统计 时间段 时间 速度(km/h) 日期 2010年03月12日 17点 2010年03月12日 18点 2010年03月12日 19点 2010年03月12日 20点 2010年03月12日 21点 2010年03月12日 23点 2010年03月13日 00点 2010年03月13日 01点 2010年03月13日 02点 2010年03月13日 03点 2010年03月13日 04点 2010年03月13日 05点 2010年03月13日 07点 2010年03月13日 08点 2010年03月13日 09点 2010年03月13日 10点

点击 读取"360H速度数据"菜单项,弹出相关的显示界面(如图22)。

图 22

左边 为相关时间列表,右边 为对应该时间点的速度统计列表。

双击 左边 时间列表项,右边将显示相关数据(如图23)。

2010年03月13日 11点

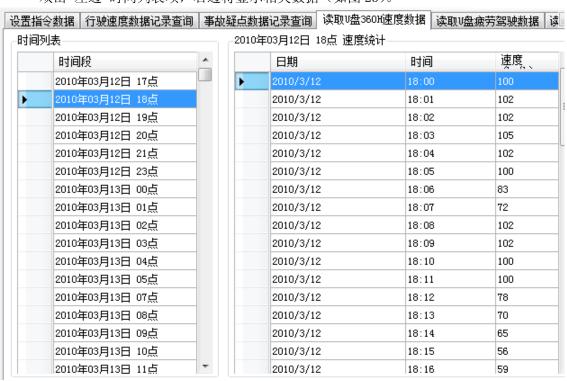


图 23

### 5. 关于



←本软件相关信息

### 五. 通信指令树形菜单

(如图 24)

#### □ 通信指令

采集行驶记录仪车速传递系数
采集车辆VIN号、车牌号码、车牌分类
采集最近360h内的累计行驶里程数据
采集最近2个日历天内的累计行驶里程
采集最近360h内的行驶速度
采集最近2个日历天内的行驶速度
采集最近2个日历天内的行驶速度
采集最近2个日历天内的行驶速度
采集最近2天内连续驾驶超时数据
采集经端唯一编号
采集超速报警值
采集疾劳驾驶值
采集疲劳驾驶值
采集通讯记录

采集驾驶员代码和机动车驾驶证号码

采集行驶记录仪实时时钟

← 发送通信指令到终端

图 24

采集超速报警记录

设置终端唯一编号 设置超速报警值 设置终端初次安装时间

设置疲劳驾驶值

设置行驶记录仪实时时钟

设置行驶记录仪车速传递系数

设置驾驶员代码和机动车驾驶证号码

设置车辆VIN号、车牌号码、车牌分类

# 六. 切换标签栏

## 采集行驶记录仪实时时钟 采集驾驶员代码和机动车驾驶证号码 采集行驶计

点击切换到相关的输出数据窗口,查看指令操作数据。

### 七. 原始数据输出列表

← 以十六进制形式输出上载(软件将操作指令通过串口发送到终端)与下传(终端通过串口 将数据发送到软件)的数据。

	字节长度	Data (He	ex)										
下传	7字节	AA 75	02	00	00 (	00	DD						
上载	13字节	55 7A I	02	00	06 (	00	10	02	04	14	07	51	7F

双击列表中相关记录,弹出十六进制数据显示窗口(如图 25)。

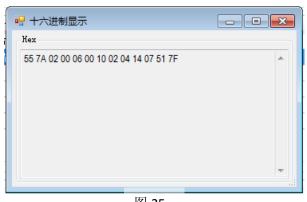


图 25

# 八. 解析数据输出列表

-解析	数据
	行驶记录仪时钟
•	2010-02-04 14:07:51

← 显示经过协议解析处理的 终端下传的数据